



5. Si le clip et l'attache sont pas l'assemblage, faites glisser l'attache dans le corps de clip.

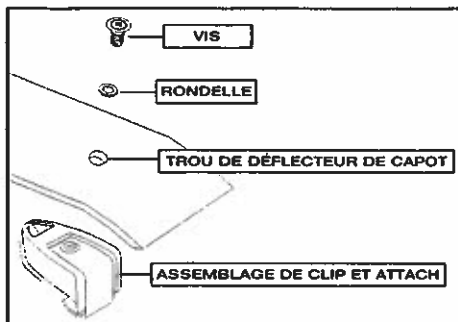

6. Accomplir l'assemblage de clip suivent l'illustration ci-dessus. Enfilez sans serrer la vis dans l'attach. Répétez jusqu'à tous les clips sont installés.

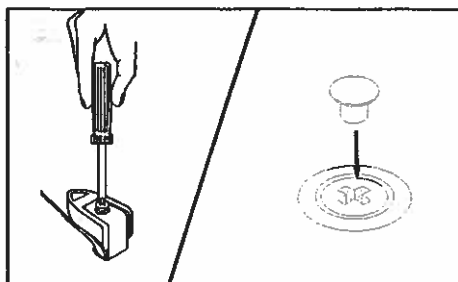

7. Faites glisser les attaches jusqu'au bout. Pour assurer il sont bien ajusté, serrez les attaches du centre premier, puis serrez les attaches du extérieurs par la suite. ATTENTION: Ne serrez pas tros forte. Inserir les prise dans la vis comme illustré.

## ATTENTION

- Le Protège-capot **DOIT** être centrée avant de serrer les clips.
- Les clips sont le clip doit être des alliés avec the bord de le capot.
- ATTENTION: Ne serrez pas trop dure.

## ATTENTION! PFC4 (ASSEMBLAGE DE CLIP) ATTENTE BREVETÉE

- N'utilisez pas de lave-auto automatique avec votre protège-capot.
- Veuillez vérifier vos attachements de votre protège-capot régulièrement pour votre sécurité.
- Mazda Canada ou le fabricant de se produit n'est pas responsable des dommages encourus par une installation inadéquate.
- N'utilisez pas de nettoyeurs contenant de l'ammoniaque sur votre protège-capot.
- C'est votre responsabilité pour garantir que le protège-capot ne touche pas ou viens en contact avec les surfaces peintes de votre véhicule. Quand il y a un peux de pression sur le protège-capot sa peut produire dans les conditions venteuses et/ou les plus hauts taux de vitesse.


## Contents:

### QTY - DESCRIPTION


- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1 - Hood Guard        | 6 - Plug (PFP23)                       |
| 1 - Instruction Sheet | 4 - Large Bumpson (PFBB1)              |
| 6 - Clip (PFC4)       | 3 - Extra Large Bumpson (PFBB3)        |
| 6 - Bracket (PFB3)    | 4 - Tall Bumpson (PFBB4)               |
| 6 - Screw (PFS20)     | 12 - Protective Tape (PFG2)            |
| 6 - Washer (PFW7)     | 2 - Rectangular Protective Tape (PFG4) |

## TOOLS REQUIRED

- Phillips Screwdriver
- Marker

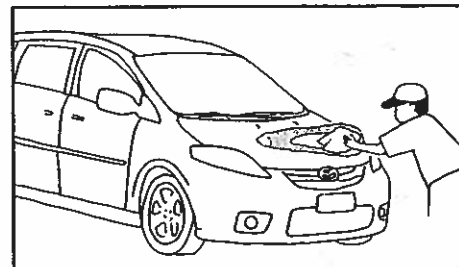


1. Ensure all surfaces are clean and dry before installing the hood guard.

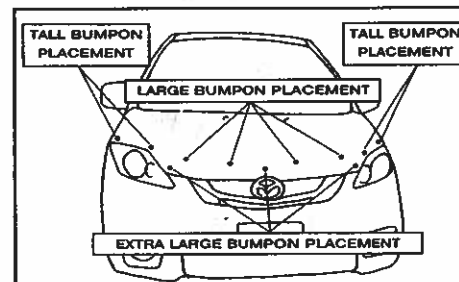


2. Using the dots on the hood guard as a placement guide, install the "Bumpsons" directly under the dots onto the hood. Peel the backing off the bumpson and press them in the proper position.

It is your responsibility to ensure that the hood guard does not come in contact with the painted surfaces of your vehicle when the hood guard is subjected to moderate pressure similar to that which may occur under windy conditions and/or higher rates of speed.

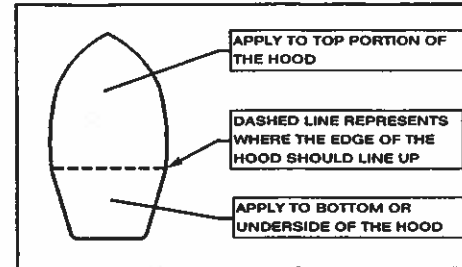

3. When applying protective tape, make sure to apply approximately 3/4" - 1" of the tape to the underside of the hood.


Note:  
Each "Tape Location" requires **two pieces** of tape in each of the six locations. Place one piece of tape directly on top of the other.

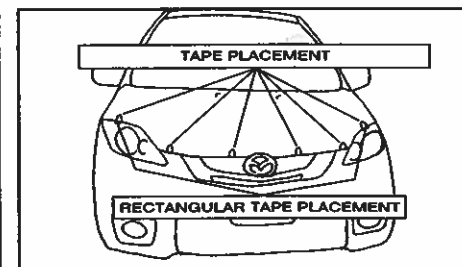


4. With the hood open and gently resting on the latch, carefully slide the hood guard onto the hood. Using the mounting holes as a guide, mark and apply the tape to the leading edge of the hood.

Where the clips come in contact with the headlight or grill place the small pieces of rectangular tape provided to protect the surfaces from scratches.


Gently slide the hood guard on the hood to ensure that **ALL** the tape covers areas where the clips will be attached.

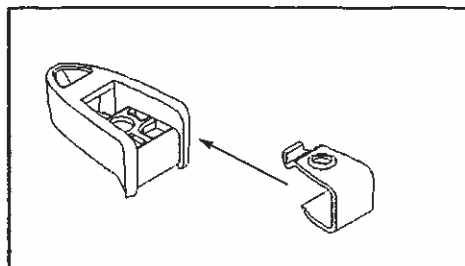

5. If your clip assembly is not attached, slide the bracket into the clip body.

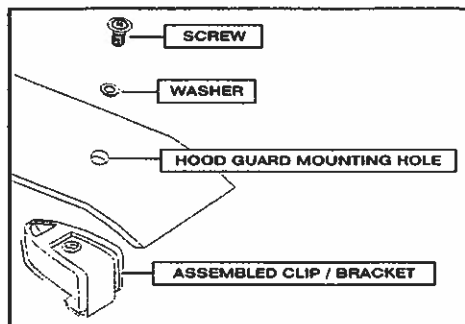

6. To complete the clip assembly follow illustration above. Loosely thread the screw into the bracket. Repeat until all clips have been installed.

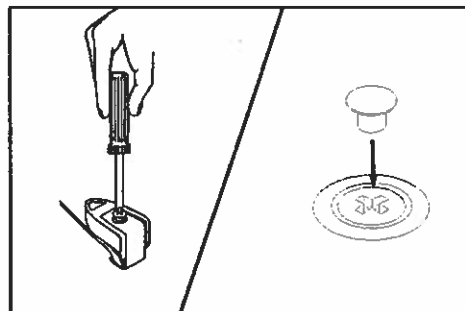

7. Slide the clips all the way on the hood. To ensure a proper fit, securely tighten the center clips first followed by the outer clips. CAUTION: Do not overtighten. Insert the plastic plugs into each screw head as illustrated.

## WARNING

- Hood Guard **MUST** be centered before tightening the clips.
- Ensure the clips are flush with hood.
- CAUTION: Do not over tighten.

## ATTENTION! PFC4 (CLIP ASSEMBLY) PATENT PENDING

- Do not use automatic car washes with your Hood Guard.
- Periodically check your hood guard attachment points for security.
- The manufacturer is not liable for damage incurred from improper installation.
- Do not use ammonia based cleaners on your hood guard.
- It is your responsibility to ensure that the hood guard does not come in contact with the painted surfaces of your vehicle when the hood guard is subjected to moderate pressure similar to that which may occur under windy conditions and/or higher rates of speed.




## Contenu:

### QTÉ - DESCRIPTION


- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1 - Protège-Capot      | 6 - Prise (PFP23)                         |
| 1 - Fiche de Consignes | 4 - Gross Butée (PFB81)                   |
| 6 - Clip (PFC4)        | 3 - Grosses Butée Supplémentaire (PFB83)  |
| 6 - Attache (PFB3)     | 4 - Haute Butée (PFB84)                   |
| 6 - Vis (PFS20)        | 12 - Ruban Protecteur (PFG2)              |
| 6 - Rondelle (PFW7)    | 2 - Ruban Protecteur Rectangulaire (PFG4) |

### OUTILS NÉCESSAIRES:


- Tournevis Phillips
- Stylo

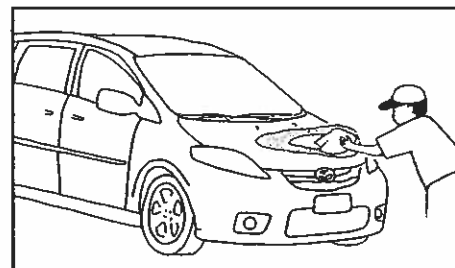

1. Assurez-vous que toutes les surfaces sont propres et secs avant d'installer le protège-capot.

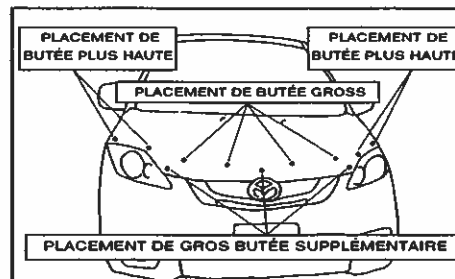


2. Utiliser les points sur le protège-capot comme un guide de placement et installez les "Butées" sur le capot. Épluchez la couverture collante d'et appuyez sur eux dans la position nécessaire.  
C'est votre responsabilité pour garantir que le protège-capot ne touche pas ou viens en contact avec les surfaces peintes de votre véhicule. Quand il y a un peu de pression sur le protège-capot sa peut produire dans les conditions venteuses et-ou les plus hauts taux de vitesse.

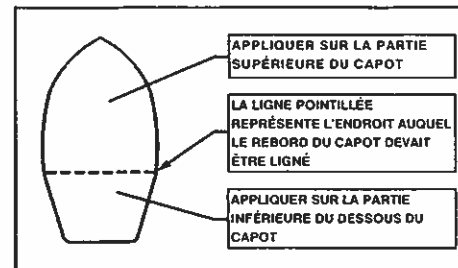

3. En appliquant le ruban protecteur, veuillez vous assurer que vous appliquez environ 3/4" - 1" de ruban sous le capot.

**Note:** Veuillez noter que pour les cinq endroits où y a du ruban, que deux morceaux de ruban sont requis pour chaque endroit. Veuillez placer les morceaux directement l'un par dessus l'autre.

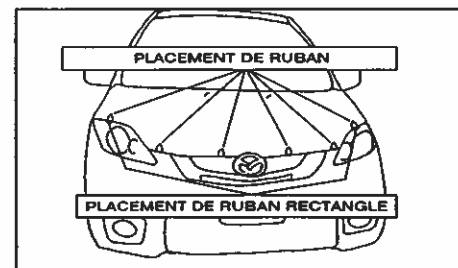

4. Avec le capot ouvert et déposé sur le verrou; glisser doucement le protège-capot sur le capot. Utiliser les trous de clips comme guide, marquer et appliquer le ruban sur la capot.  
Gliser le protège-capot sur le capot pour assurer que **TOUTES** le ruban protège les endroits où les clips sont installer.